


PISKO -PELASTAUTUMISLUUKKU

Pisko -Pelastautumislukku varustettuna laukaistavalla tikkaalla on tarkoitettu hätäpoistumiseksi parvekkeelta alemmalle parvekkeelle. Luukku asennetaan parvekkeen lattiaan tehtyyn aukkoon.


Hätätilanteessa luukun kansi avataan. Sinetillä varustettua laukaisuvipua käännetään 90°, jolloin alaluukku aukeaa. Alaluukun päällä oleva palovilla työnnetään alas. Tämän jälkeen teleskoopitikas nostetaan kannakkeeltaan ja annetaan sen laskeutua alas. Näin tikas on käyttövalmis. Käyttöohje kääntöpuolella.

Paloluokka EI 60 edellyttää kahden 50 mm:n palovillan asettamista alakannen päälle. Katso asennusohje!

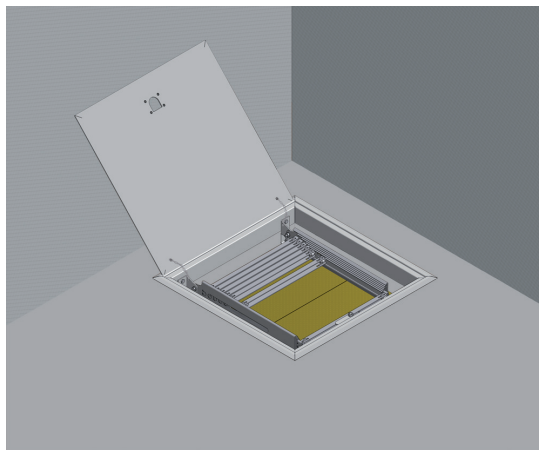

Tekniset tiedot:

Materiaali sinkitty teräs
yläkansi alumiinia
Pinnoite pulverimaalattu
tikas avattuna
1900 x 450 mm

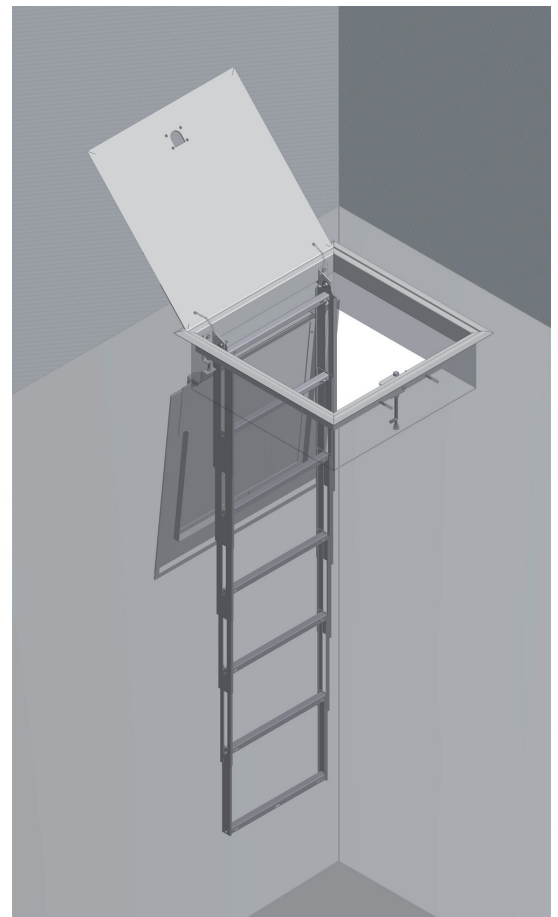

Valmistaja:

LAPUAN
PIRISTEEL OY

Teollisuustie 5, 62100 LAPUA
Puh (06) 433 8800 | fax (06) 433 8825

Email: lapuan.piristeel@piristeel.fi
Internet: www.piristeel.fi

Jälleenmyyjä:

PISKO -PELASTAUTUMISLUUKUN KÄYTTÖOHJE

Toimintaohje hätätilanteessa:

1. Avaa parvekkeella oleva kansi.
2. Katkaise punaisen laukaisuvivun sinetti.
3. Käännä laukaisuvipua 90°, jolloin alaluukku aukeaa.
4. Työnnä tikkaiden alla oleva palovilla alas.
5. Tarkista ettei alla ole ketään. Nosta tikas kannakkeeltaan ja anna sen laskeutua alas.
6. Nyt voit turvallisesti poistua alemmalle parvekkeelle.

HUOM! Aiheeton sinetin rikkominen ja luukun käyttö aiheuttaa huomattavan kustannuksen, jonka asukas on velvollinen korvaamaan.